


# adhoc<sup>DMX</sup> Dali adapter

Adhoc DMX/Dali adapter är utrustat med ett enkelt men effektivt menysystem för konfigurering.

Du navigerar i menyn genom att trycka på *knappen*.

Ratten fungerar även som en traditionell dimmer, där du manuellt ställer in ljusstyrkan. Denna ljusstyrka har prioritet gentemot DMX signalen.

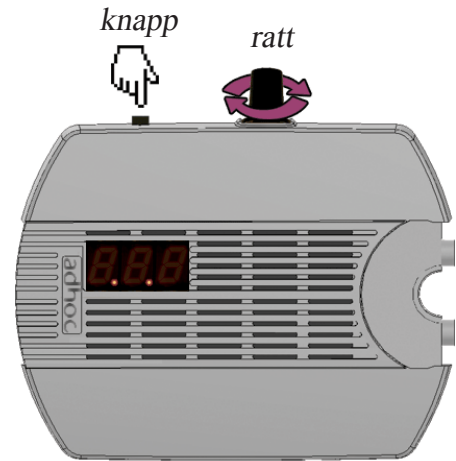

Prickarna i displayen visar att anläggningen är i funktion.

## Inställningsläge

För att ställa in DMX-kanal, håll ned *knappen* i 3 sekunder tills hundralet blinkar.

- Ställ in 100-talet med hjälp av *ratten*. Bekräfta med *knappen*.
- Ställ in 10-talet. Bekräfta med *knappen*.
- Ställ in entalet. Bekräfta och spara kanalinställningen med *knappen*.





Adressinställningen är nu klar och står nu i visningsläge!

För att lämna inställningsläget utan några ändringar, släpp *ratten* och vänta i 5 sekunder. Adhoc adapter avslutar nu inställningsläget och behåller sin ursprungliga DMX-kanal. OBS! Glöm inte att vrida ned effekten till 0 efter avslutad inställning (styrprotokollet kommer att ta kommandot).

## Visningsläge

Genom att trycka på *knappen* stegar du mellan dessa tre lägen.

### 1. Visa kanal

Adhoc adapter är i exemplet inställd på DMX-kanal 512.

Rotera displayen genom att vrida på *ratten* tills CH är läsbart från ditt håll.




### 2. Visa effekt

Adhoc adapter ligger på 50% effekt. Ändra effekt genom att vrida på *ratten*.



### 3. Visa inget

Prickarna indikerar att enheten har ström och DMX

